

## OMR-4043-172/OMR-4043-172II ご使用上の注意 To all the users of OMA-4043-172 and OMA-4043-172 II

OMA-4043-172及びOMA-4043-172 IIにおきまして、飛行中の振動によりフロートゴムを止めているねじが緩む場合があります。本製品を安全に使うために、ご使用される前に下記を参照に定期的に点検を行って頂きますようお願い致します。

It is reported that the fixing screws of the floating rubber can loosen from time to time during the flight due to vibration. Check periodically the screws shown below and make sure that they are fasten tight.


### ■ OMA-4043-172

- (1) フロントプレートを止めている ボタンキャップスクリューM3×6、4本を外してフロント側のプーリー（大）をベルトから外します。（図1）

Remove the M3 x 6 cap screws. Take out the front pulley (large) from the belt. (See Fig.1)

- (2) フロートねじ4本を、六角レンチを用いて緩みがないことを確認してください。

Fasten 4 pieces of the floating screws with a Hex wrench and make sure they are tight.

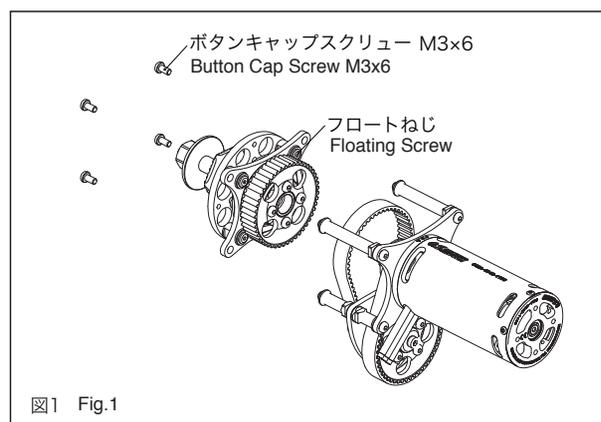

### ■ OMA-4043-172 II

- (1) 前側のフロートゴム取付ねじ4本を、六角レンチを用いて緩みがないことを確認してください。

Fasten 4 pieces of the front fixing screw of floating rubber.

- (2) フロントプレートを止めている、ボタンキャップスクリューM3×6、4本を外してフロント側のプーリー（大）をベルトから外します。（図2）

Remove 4 pieces of M3 x 6 cap screws. Take out the front pulley (large) from the belt. (See Fig.2)

- (3) 後側のフロートゴム取付ねじ4本を、六角レンチを用いて緩みがないことを確認してください。（図3）

Fasten 4 pieces of fixing screw of floating rubber on the rear. (See Fig.3)

Check the screws periodically.

