

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上の注意」は必ずお読みください。

安全上の注意

*ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。常に安全を心がけエンジンの馬力を見積りしないこと。エンジンを安全に使用するのはあなたの責任です。いつも注意深く分別ある行動をして、楽しく使用してください。

■この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」に区分しています。

警告


この表示の欄は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示の欄は、人が中程度または軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。


エンジンの構造について

このエンジンは『OSリングレス方式』のシリンダーピストンを採用しています。クランクシャフトを手で回したときに、上死点(ピストンが一番上に上がった所)付近でかたくなりますが異常や故障ではありません。そのままご使用ください。シリンダーの内径は、上部に向かってわずかに小さくなるように作られています。エンジンを運転していない(冷温時)ときには、ピストンが上死点付近でかたいのは、このためです。これは運転中(高温時)の熱膨張により、ピストンとシリンダーのすきまが最適になり、安定して運転できるように設計されています。

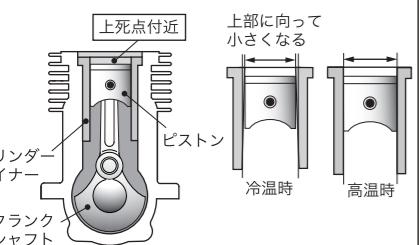

電動スターターを使用する時の注意

オーバーチョーク(シリンダー内に余分な燃料があり過ぎた状態)のままで電動スターターを使用すると、シリンダー内の燃料が圧縮できなくなり、ピストンがシリンダー内で動かなくなります。同時にコンロッドが変形したり、他のエンジン内部のパーツを破損してしまいます。オーバーチョークの場合は、プラグレンチでプラグを取り外した後、スターターを使用し余分な燃料を排出してください。この時、燃料が飛び出すので目に入らないよう、ウエスなどで押さえてください。プラグ穴から燃料が出なくなったら、プラグを取り付けてエンジンを始動してください。

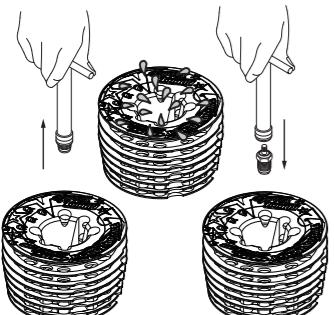

警告

燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してください。健康を害する恐れがあります。

燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。

運転中、運転直後のエンジン本体やサイレンサー、マニホールドに触れないでください。やけどの恐れがあります。

換気の悪い場所(密閉したガレージや室内等)で運転しないでください。有害な一酸化炭素等を排出しますので必ず戸外で運転してください。健康を害する恐れがあります。

注意

このエンジンは車用です。模型用以外に、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。

エンジンは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。

必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。耳に損傷を受ける恐れがあります。

プラグを通電しての点検時は手で持たずに、工具等ではなくてください。また頭を近付けないでください。コイル内の燃料が沸騰してやけどをする恐れがあります。

模型にエンジンを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。エンジンがはずれてけがをする恐れがあります。

保証、取扱い上の注意

最近のレースにおいては、高出力用燃料の使用により、エンジンにとって大きな負担になります。弊社としましては現在のエンジンの価格に見合う範囲で、入手出来る最高級の材料を選んでいます。が非常に過酷な条件でのレースの積み重ねに十分耐えるだけの材料は残念ながら入手できません。従って材質に起因する各部品の使用中の摩耗や破損につきましては、このエンジンに限り保証しかねますのでご了承ください。

走行上の注意

- 道路での走行はおやめください。
- 歩行者や小さな子供がいる場では走行させないでください。
- 室内や狭い場所では走行させないでください。
- 排気音が他の人の迷惑になる場所(病院や住宅の周辺等)では走行させないでください。

注意

このエンジンのキャブレタースロットルは仮止めされています。ご使用のキットにより、キャブレタースロットルの向きを変えて取り付けてください。

製品について

このエンジンは当社サポートドライバーで世界的に有名なADAM DRAKE氏の愛妻RONDA DRAKEの名前を冠したエンジンです。レデューサーは Ø6.5II(バギー用)と Ø7.5(トラギー用)を採用、新型アウターヘッドの採用により軽量化と低重心化により、走行性能が向上しました。

また、スラストプレート入りのカバーブレードを採用する事により耐久性が向上しレースにおける更なるアドバンテージを見込む事が出来ました。

付属品

- O.S. SPEED Tシリーズプラグ P3 1個
- レデューサー(ピンク) Ø6.5II(Oリング付) 1個
- レデューサー(ピンク) Ø7.5(Oリング付) 1個
- エキゾーストシールリング 1個
- ダストキャップ Ø3、Ø16、Ø18 各1個
- 取扱説明書

COMBO SET(上記付属品付)

- TB02 EFRA2089(T-2090)チューンドサイレンサー
 - ジョインツスプリング 3本
 - エキゾーストシールリング 1個
- MB01-75(M2000SC) エキゾーストマニホールド
 - マニホールドスプリング 102mm 2本
 - エキゾーストシールリング 1個

●エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型から6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。

●エンジン始動前にプラグ、各部のねじ、ナットにゆるみがないか必ずチェックしてください。特に取付け部分や可動部(スロットルアーム等)は注意してください。破損しケガをする恐れがあります。

●エンジンを始動するときは、安全メガネや手袋を着用し、必ずスターターを使用してください。ケガをする恐れがあります。

●走行前にスロットル・リンクージをチェックしてください。はずれるとケガをする恐れがあります。

●グローブラグクリップやそのコードが、回転部分にからまないようにしてください。巻き込んでケガをする恐れがあります。

●エンジンを運転中、車体を持ち上げてタイヤを空転させないでください。ケガや故障の原因となります。

●エンジンを停止させるときは、エンジン回転を最低速にし、燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。その際、回転部分には触れないでください。ケガをする恐れがあります。

●プラグを通電しての点検時は手で持たずに、工具等ではなくてください。また頭を近付けないでください。コイル内の燃料が沸騰してやけどをする恐れがあります。

●エンジン停止後、プラグヒートをしなくてから始動する」と、始動する事があります。ケガや故障の原因となります。

エンジン始動に必要なもの

エンジンを始動するために、次の様な用具類やパーツ(別売)が必要です。エンジンを購入された販売店等に相談してご購入ください。

NITRO-X(ナイトロックス)グロー燃料(別売)

ご使用になる燃料はO.S.純正ナイトロックス グロー燃料を推奨します。一般にエンジンのパワーは燃料に含まれるニトロメタンの含有量が多くなるにつれて増加します。ニトロメタンの量や、燃料の種類を変えた場合は、キャブレターの再調整が必要ですね。なお、ニトロメタンの含有量を増やせばパワーアップしますが、グローブラグやエンジン本体の寿命が短くなる点にご留意ください。

燃料フィルター

燃料タンクとキャブレター間に取り付け、燃料中のゴミなどを取り除きます。

プラグブースター

エンジン始動時に使用します。バッテリーが一体になったタイプが便利です。

スターターボックス

エンジン始動時に使用します。

燃料ポンプ


燃料缶から燃料タンクへ燃料を移す時に使用します。

O.S. SPEEDシリコンチューブ(別売)

燃料タンクとキャブレター、及びマフラー・レッシャー間を配管するために使用します。内径2.5mm、長さ1000mm


O.S. SPEEDツール(別売)

各部の名称

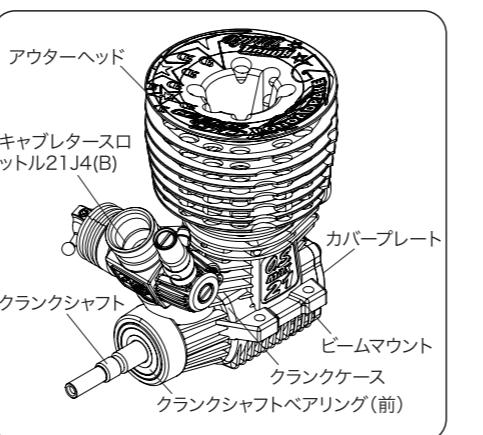

キャブレタースロットルの取付け

工場出荷時、キャブレタースロットルは仮止めの状態です。ご使用前に一度キャブレターリティナーの締め付けネジを緩め、しっかりとクランクケース側に押しつけながら、キャブレターリティナーを締め付けて下さい。キャブレタースロットルの角度は、ご使用になる車種に合わせて調整して下さい。

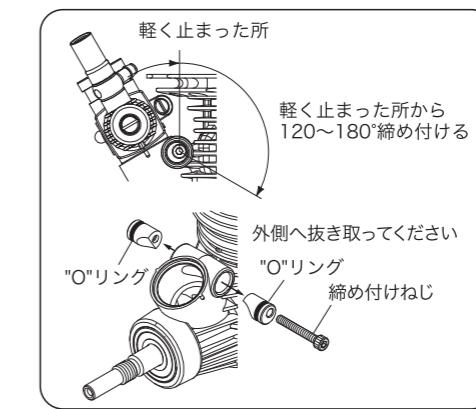

(注意)

キャブレターリティナーの締め付け、及び取り外しを行う場合は以下の点に注意してください。

締め付け

締め付けネジをゆっくりと締めていき、軽く当たった所から120°~180°締め付けて下さい。これ以上締め込むとサーモインシュレーターが破損します。サーモインシュレーターがゆるみ止め効果をもっていますので、120°~180°締め付けるだけで充分です。


取り外し

締め付けネジを取り外し、左右それぞれのキャブレターリティナーをクランクケースの外側方向に抜き取って下さい。内側に移動させると“O”リングが破損します。

付属のレデューサー Ø6.5IIか Ø7.5を用途にあわせ取り付けてください。

シャシーへのエンジン取り付け

ビームマウントの取り付け面(下面)は平面加工されています。エンジンマウントの取り付け面が平面で無い場合、クラシックケースやシリンダーライナー、ポールベアリングなどを変形させてしまい、エンジンの性能を十分発揮出来ないばかりでなく、エンジン破損の原因にもなりますので、取り付けの際はご注意ください。車種により、エンジンの一部がシャシーやエンジンマウント等と干渉する場合があります。この場合、シャシーやエンジンマウント等をヤスリ等で削ってください。エンジンマウントの上面が平行になっていることを確認の上、3mmのキャップスクリューでエンジン側に取り付け、その後シャシーに取り付けてください。

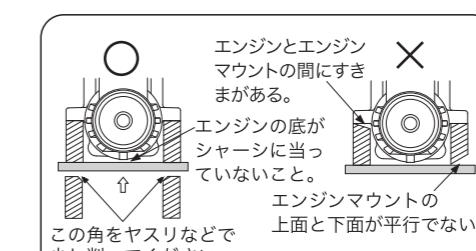

マニホールドとサイレンサーのエンジン取り付け

サイレンサーにエキゾーストシールリングを取り付けてください。マニホールドとサイレンサーをジョイントスプリングで固定します。その後エンジンのエキゾーストにマニホールドをはめ込みマニホールドスプリングで固定してください。

始動～ブレークイン(ならし運転)

ブレークインとは・・・ 実際に使用する条件(燃料・回転数・エンジン温度等)に徐々に近づけていく工程です。混合気が濃い状態で低速運転を続けてもブレークインは終了しません。また、長時間低温運転すると燃料に含まれているオイルがゲル化し、シリンダーやピストンが膠着する事があります。

(注意)

安定した燃料供給を行うため、必ずマフラー・レッシャー(エンジンの排気圧を利用してサイレンサーから燃料タンクに圧力をかける)を使用してください。

以下の説明はニトロメタン含有量30%の燃料を使用した場合のブレークイン方法の目安です。

1. キャブレターの各調整箇所を基準位置に調整してください。工場出荷状態の場合は調整不要です。

2. 送受信機のスイッチを入れ、各リンクージが正常に動作しているか確認してください。

3. エンジンの回転方向(クランクシャフト先端から見て反時計方向)を間違わないように、スタートーボックスでエンジンを回して、エンジン内部に燃料を呼び込んで下さい。

4. プラグブースターでグローブラグに通電し、スタートーボックスでエンジンを回して始動して下さい。始動しない、または始動してもすぐに止まってしまう場合は、以下の方法を試して下さい。

• ニードルバルブを基準位置から約90°閉める。

• スロットルストッパーを回し、スロットルを基準位置より少し開く(約1mm)。

5. エンジンが始動したらタイヤを浮かせた状態で、プラグに通電したまま送信機のスロットルを動かして低速～中速を繰り返し、エンジンを暖めて下さい。この時、高速状態でエンジンを回し続けないようにしてください。



(注意) エンジンを始動する時はタイヤが浮いた状態ですので、エンジンはいわゆる無負荷運転状態になります。このため、スロットルが中速以下でも、かなりの高速で回転します。無負荷状態で高速運転を続けると、コンロッドとクラシックピンが焼き付いたり、シリンダーピストンが破損することがあります。タイヤが浮いた状態でスロットルを開けすぎないようにしてください。

6. エンジンが暖まったらプラグブースターを外して走行させます。走り出し直後、中速付近で止まってしまう場合は混合気が濃い状態(吸い込む空気に対して燃料が多い)なので、ニードルバルブを15~30°閉めてください。それでも止まってしまう場合は、メタリングニードルを15~30°閉めてください。エンジンが止まらずに走行出来る状態で1タンク(燃料タンク1杯分)走行させてください。

7. 1タンク毎にニードルバルブを少しづつ閉めながら、約2リットルを自ら走行させてください。(徐々にストレートでの全開時間を延ばしてください) サイレンサーの排気口から常に白煙が出ている状態で走行してください。白煙が出なくなった場合はニードルバルブの閉めすぎです。


以上でブレークインは終了です。
(注意) 燃料の種類(特にニトロメタン含有量が多い燃料)を変えたりシリンダー＆ピストンなどの主要パーツを交換した場合は、キャブレターの設定を基準位置に戻し、再度ブレークインを行ってください。

■ エンジンを停止する場合

スロットル戻し、エンジン回転を最低速にしてから燃料チューブをつまんで燃料供給を止めてください。

(注意)


エンジン停止直後は回転部分やエンジン本体、サイレンサーは高温になっています。手などで触れないでください。

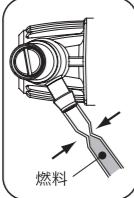

■ キャブレターの調整

(注意)

キャブレターの調整は、必ずブレーキが終了してから行ってください。

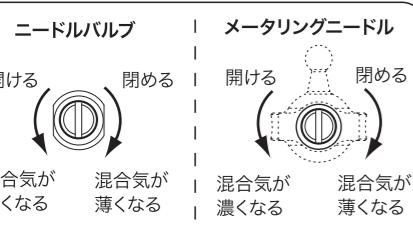

1. ニードルバルブの調整

サーキット等、走行される場所で一番長い距離が取れる直線(スロットル全開で曲がれる大きなコーナーがある場合は、それも含める)部分を2~3度スロットル全開で走行させ、直線での速度を確認し車を手元に戻します。ニードルバルブを15°閉め、同じ様に直線を走行させてください。ニードルバルブを閉めていくと直線での速度も次第に速くなっています。最高の速度が得られる位置がニードルバルブの最良位置です(走行させた感覚で判断してください)。

ニードルバルブを最良の位置から閉めすぎると、マフラーの排気口から出る排ガスの色が、ほとんど見えなくなったり、加速中に車の速度が鈍ります。

この場合、混合気が薄過ぎる状態ですので、ニードルバルブを約30~45°開けてください。

2. メタリングニードルの調整

ニードルバルブを最良の位置に調整し、直線をスロットル全開で2~3回走行させ、車を停止させてください。5秒間停止させた後、スロットルを全開にしてみます。

• 白煙が多く出しながら濁った音で加速していく、または止まってしまう。

混合気が濃い状態です。

メタリングニードルを15~30°閉めてください。

• ほとんど白煙が出ずに力のない音で加速していく、または止まってしまう。

混合気が薄い状態です。

メタリングニードルを15~30°開けてください。

保証内容

1. 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に取り扱い説明書、注意書等に従った正常なご使用で故障し、それが製造上の不備に起因する故障であると当社にて現品を確認し判断した場合は、本製品のみの無償修理もしくは同等の保証をいたします。それ以上の責はご容赦ください。

2. 保証期間内でも以下の場合は、無償修理の対象となりません。

- (1) 不適な使用による故障または損傷。
- (2) 不適な分解修理または改造に起因する不具合。
- (3) ご使用に起因する磨耗、錆。
- (4) 激突、墜落等による損傷。
- (5) 無負荷運転等に起因する損傷。
- (6) オーバーヒートに起因する損傷。
- (7) 取扱い不注意による破損または返却中の荷造不完全による損傷。
- (8) 取扱説明書に記載されている特記事項に係わる故障または破損。
- (9) 水没、火災、その他天災、地変による故障または破損。
- (10) 保証書にお買上げ年月日、店名の記載、捺印がない場合。
- (11) 保証書のご提示がない場合。

3. 本保証書は日本国内に限り有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

3. スロットルストッパーの調整(アイドリング回転)

ニードルバルブとメタリングニードルの調整中に、アイドリング回転が高く(または低く)なった場合は、スロットルストッパーを回し、希望するアイドリング回転に調整してください。

■ 最良のキャブレター調整位置

走行中、排ガスの色がはっきりと見え、加速時にスムーズにエンジン回転が上昇する状態が最良の調整位置です。1~3の調整を繰り返し、根気よく最良の位置を見つけてください。ニードルバルブとメタリングニードルの閉めすぎは、オーバーヒートやエンジン不調、破損の原因となります。共に少し開け気味(濃い混合気)に調整するのが上手な使い方です。エンジンの運転時間が増えるに従い、ニードルバルブの最良位置が、ごくわずかですが閉める方向に変化します。

(注意)

本書に記載されている基準位置は目安とお考えください。実際に使用される燃料やサイレンサーなどにより、キャブレターの調整位置は変化します。傾向としては、二トロメタン含有量の少ない燃料を使用した場合は、ニードルバルブを閉める方向になります。ただし、ニードルバルブの閉めすぎは、サビの発生やエンジン破損の原因となります。

■ メンテナンス

走行後のメンテナンスは大変重要です。次回の走行までに次のような作業を行ってください。

燃料の除去と注油

- 一日の走行が終わったら、燃料タンクに残った燃料は必ず抜き取ってください。
- その後もう一度エンジンを始動し、キャブレターや燃料パイプの中に残っている燃料がなくなるまでアイドリングで運転してください。エンジンが止またらエンジンが暖かい内に電動スターターで2~3秒回し、エンジン内やサイレンサーに溜まった廃油を排出してください。
- さらにO.S.SPEEDメンテナンスオイルをエンジン内部に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるよう電動スターターで4~5秒回してください。
- これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分なオイル分が残らず、次回のエンジン始動がやりやすくなります。

(注意)

このエンジンのクラシックシャフトにはシリコン剤が充填されています。軽油、灯油等で洗浄すると、シリコンが膨潤してしまいますので使用しないでください。洗浄にはアルコール又はグロー燃料を使用してください。

■ ダストキャップの着装

エンジンを保管する際、排気口やキャブレターなどに装着し内部へのほこりなどの侵入をふせいでください。

■ エンジンの点検

エンジンは長時間使用している間に、摩耗などにより本来の性能を発揮しなくなることがあります。次の様な症状が見られる場合は、部品交換をしてください。

- エンジンの音が変わった。 • すぐにオーバーヒートする。
- 極端にパワーが落ちた。 • アイドリングが続かない。
- これら症状の場合、多くはグローブラグ、ボールベアリング、シリンドラーピストン、コンロッド、クラシックケースなどの異常が考えられます。注意深く点検し、必要に応じてバーツを交換してください。

■ アフターサービス

エンジン修理のご依頼について

- よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。
- 原則として当社到着後10日以内で修理完了致します。
- 修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅急便代金着払いシステム)により発送させていただきますので、修理品送付時、現金等を同封しないようお願いします。

お客様のバーツ直接購入について

- 交換部品については販売店、もしくは当社から直接購入することができます。
- また、送料(荷造手数料)及び代金引換の場合、代引手数料が必要となりますのでご了承ください。

■ ご注文方法 電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項

氏名、住所、電話番号、8ヶタ品名コード、品名、数量。

■ 送料支払方法

1. 宅急便 A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込
2. 郵送 A. 銀行振込 B. 郵便振込 ただし、ご注文合計金額が2,200円(税込)以上の場合には宅急便にて送付。

3. 送料及び代引手数料

送料(荷造手数料)及び代引手数料に関しましては、当社Webサイトをご覧頂くか、「OSエンジンサービス係」までお問い合わせ下さい。

修理品、バーツ販売、エンジンに関するお問合せは、「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

<http://www.os-engines.co.jp/form/parts.html>

電話(06)6702-0230(直通) FAX(06)6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたってからおかけ直しいただか、当社電話番号(代表)にてご連絡ください。

■ オプションバーツ&アクセサリー

- O.S. SPEED Tシリーズプラグ • P3 (71642720) • P4 (71642730)

● Tシリーズプラグ

- P3 (71641300) • P4 (71641400) • P5 (71641500)

● レデューサー(RED) (Oリング付)

- Ø6 (71533260) • Ø6II (7153261)
- Ø6.5 (71533265) • Ø6.5II (71533865)
- Ø7 (71533270)

● TB01 EFRA2042 (T-2060SC WN) コンプリートセット

- TB01 EFRA2042 (T-2060SC WN) チューンドサイレンサー一式 (72106130)
- MB01-75(M2000SC) エキゾースト マニホールド一式 (72106440)

● TB02 EFRA2089 (T-2090SC) コンプリートセット

- TB02 EFRA2089 (T-2090SC) チューンドサイレンサー一式 (72106190)
- MB01-75(M2000SC) エキゾースト マニホールド一式 (72106440)

● TB03 EFRA2155 (T-2100SC) コンプリートセット

- TB03 EFRA2155 (T-2100SC) チューンドサイレンサー一式 (72107710)
- MB01-85(M2004SC) エキゾースト マニホールド一式 (72106910)

● MB01-80(M2002SC) エキゾースト マニホールド一式 (72106480)

● MB01-85(M2004SC) エキゾースト マニホールド一式 (72106910)

● MB01-90(M2005SC) エキゾースト マニホールド一式 (72106920)

● スーパーエアクリーナー204 一式 (72415000)

- 204スパンジフィルターエレメント(4個入り) (72415200)

● プレッシャーチャンバー204 一式 (71550000)

● O.S. SPEED オフロードクラッチシステム (71814001)

● O.S. SPEED クラッチシューS(B)PL(黄) (71814330)

● O.S. SPEED クラッチシューH(B)PL(黒) (71814340)

● O.S. SPEED クラッチペアリング (1050ZZ 4個) (71550001)

● O.S. SPEED クラッチペアリング (1050ZZ 10個) (71550002)

● O.S. SPEED シリコンチューブ

(72506100) 内径2.5mm x 長さ1000mm

● O.S. SPEED エキゾーストシールリング (2個入り) (22826140)

● O.S. SPEED エキゾーストシールリング (10個入り) (22826145)

● O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30

3mm(2個)/16mm(2個)/18mm(1個) (22884254)

● ダストキャップセット3mm (5個入り) (73300305)


● ダストキャップセット16mm (3個入り) (73301612)

● ダストキャップセット18mm (3個入り) (73301812)

● O.S. SPEED メンテナスオイル (71430010)

● O.S. SPEED ツール

■ エンジン分解図&部品表

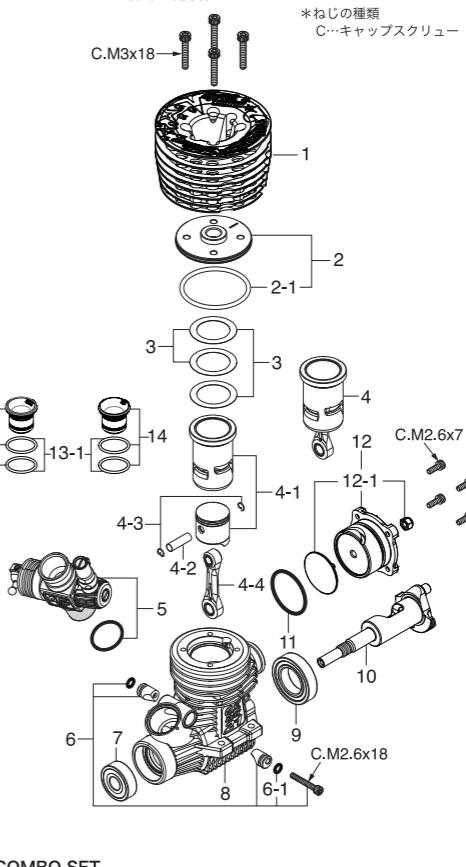

■ キャブレタースロットル分解図&部品表

No.	品名コード	品名
1	2CJ04010	アウターヘッド
2	2CH04100	インナーヘッド
2-1	2DA04180	インナーヘッド "O" リング(黒)
3	2A204160	ヘッドガスケットセット(0.1mm, 0.15mm)
4	2A203013	ピルトアップセット
4-1	2A203003	シリンドラーピストン 一式
4-2	22016000	ピストンピン
4-3	2AP17000	OSSPEED ピストンピンリティナー(2個)
4-4	22425003	コンロッド(ピストンピンリティナー3個付)
5	2CH8100	